




Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Bogens die Anweisungen vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an ihrem Bogen und / oder Verletzungen und damit dem Verlust der Garantie / Gewährleistung führen. Sie haften als Schütze persönlich für Fehlbedienungen und Schäden die daraus resultieren. Kinder sollten den Bogen nur in permanenter Anwesenheit von Erwachsenen benutzen.


- Tragen Sie bei der Montage des Bogens eine Schutzbrille und halten Sie entsprechend Abstand von zurückfedernden Teilen wie Wurfarmen.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung beim Schießen mit dem Bogen. Hierzu gehören Fingerschutz, Armschutz, Schutzbrille und ggf. ein Streifenschutz. Weibliche Bogenschützen sollten einen Brustschutz tragen.
- Benutzen Sie den Bogen nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen, Alkohol) oder entsprechender Medikamente die ihre physischen und psychischen Fähigkeiten einschränken.
- Schießen Sie den Bogen niemals ohne einen geeigneten Pfeil (Trockenschuss). Dies kann zu massiven Schäden am Bogen führen und zu schweren körperlichen Verletzungen. Daraus resultierende Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Achten Sie auf ihr Ziel und die Umgebung bevor Sie mit dem Bogen schießen.
- Schießen Sie niemals, wenn sich Personen, Tiere oder andere Objekte in der Nähe befinden.
- Erlauben Sie es niemandem ein Ziel für Sie zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Personen hinter dem Bogenschützen in entsprechendem Abstand stehen.
- Seien Sie in Bereichen mit wenig Licht oder schlechter Sicht besonders vorsichtig. Brechen Sie einen Schuss ab, wenn Sie keine gute bzw. freie Sicht auf das Ziel haben.
- Benutzen Sie nie ein Ziel, welches den Pfeil nicht aufhalten kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche hinter dem Ziel frei von Gegenständen ist, von denen der Pfeil abprallen und dadurch sein Ziel ändern könnte.
- Verwenden Sie ein Pfeilfangnetz oder einen anderen geeigneten Pfeilstopp.
- Überprüfen Sie den gesamten Bogen und alle Teile vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Ersetzen Sie sofort eine Sehne, wenn sich Schäden erkennen lassen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Sehnensträngen vor.
- Benutzen Sie keine beschädigten Pfeile.
- Beschädigtes Material kann zu gesundheitlichen Schäden führen!
- Schießen Sie niemals einen Pfeil senkrecht in die Luft.
- Richten Sie den Bogen niemals direkt auf Personen oder Tiere.
- Lassen Sie den Bogen nicht im Auto liegen, dort kann dieser auf Temperaturen erhitzt werden, die dem Bogen Schäden zufügen, bzw. setzen Sie den Bogen keiner großen Hitze aus.

Montageanleitung Compoundbogen Allgemein

Prüfen Sie zunächst ob alle Teile vollständig vorhanden sind (Beispielbild):

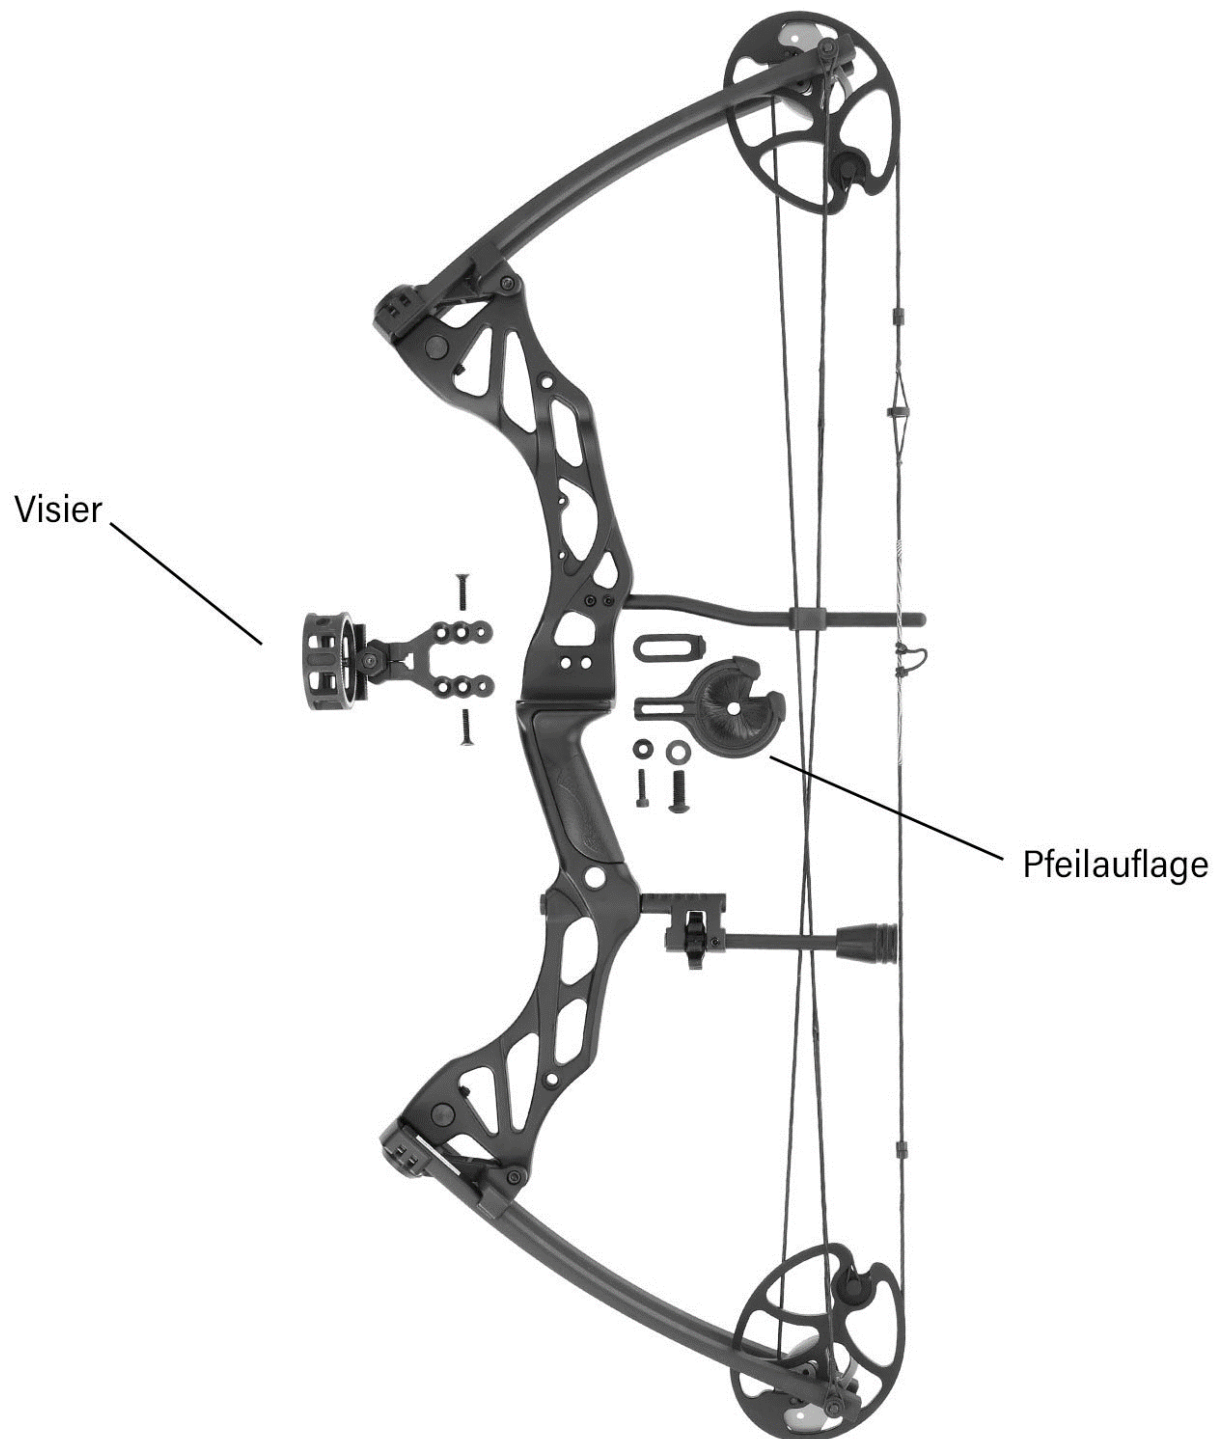


So sollte ihr Bogen zusammengebaut aussehen (Beispielbild):

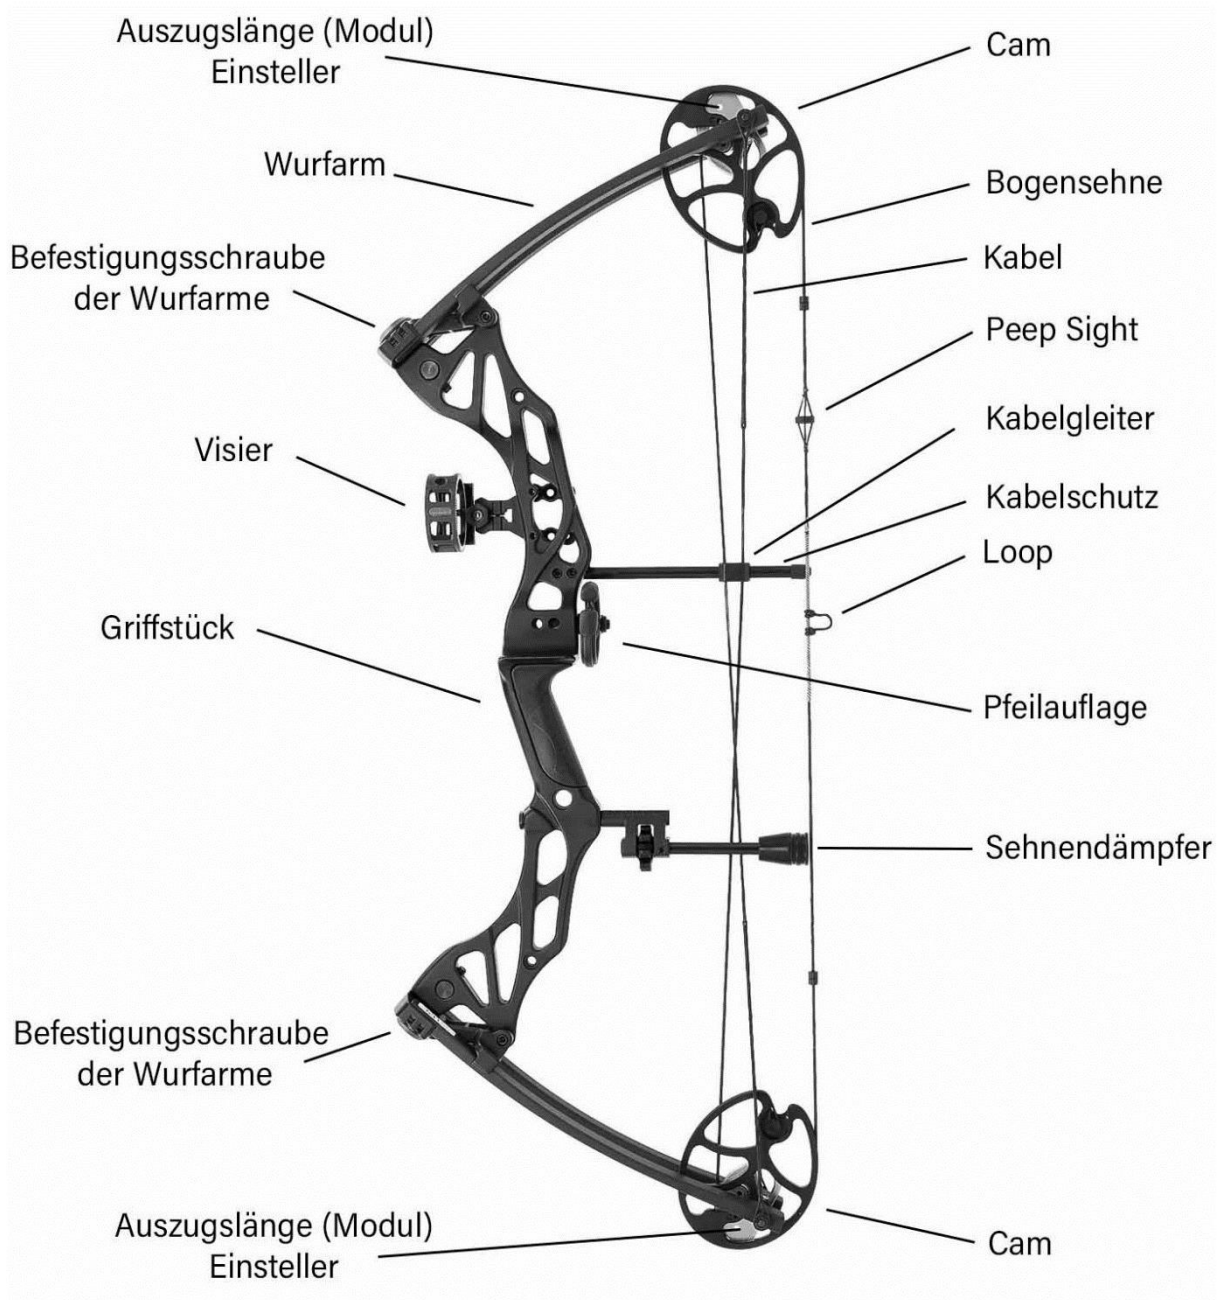


Alle nachfolgend dargestellten Einstellungen sind ohne Bogenpresse durchführbar:

Einstellung der Auszugslänge an den Cams:

Wichtig bei der Einstellung der Auszugslänge an den Cams ist, dass man die Einstellungen sowohl an der oberen, als auch an der unteren Cam identisch vornimmt.

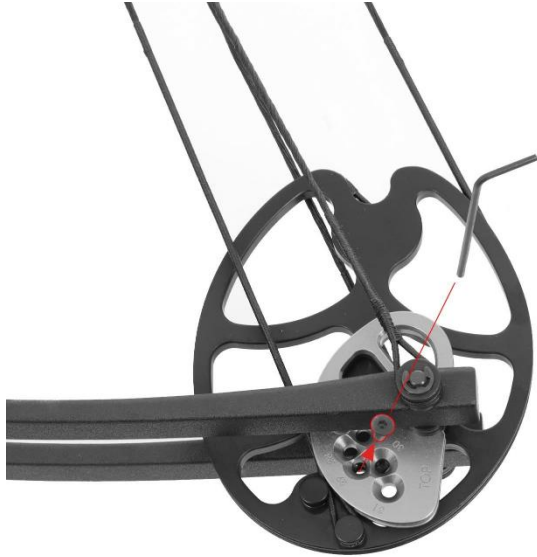


Entfernen Sie zunächst auf einer Seite des Bogens mit einem passenden Innensechskantschlüssel die Schraube, die das Cam Modul an der Cam hält.

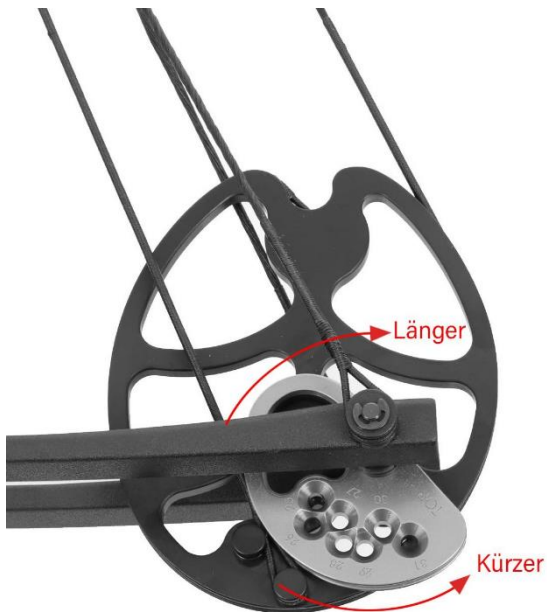

Dann stellen Sie ihre gewünschte Länge ein. Bitte achten Sie darauf, dass sie an beiden Cams dieselbe Länge einstellen.

Beispiel: oben 29 – unten 29

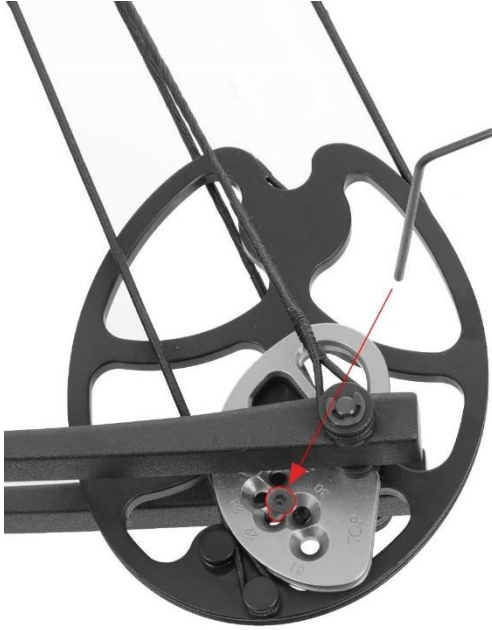

Wenn Sie ihre Auszugslänge gewählt haben schrauben Sie bitte die Schraube in das gewünschte Loch und ziehen diese handfest an. Vergewissern Sie sich vor dem Schießen, dass die Schraube fest ist.

Einstellung des Zuggewichts an den Wurfarmen



Um das Zuggewicht des Bogens zu verändern drehen Sie die Wurfarmschrauben heraus, entgegen dem Uhrzeigersinn wird das Zuggewicht schwächer, mit dem Uhrzeigersinn drehen wird das Zuggewicht stärker.

Machen Sie nicht mehr als 4 Umdrehungen in eine Richtung. Dies ist das Maximum.

Beide Wurfarme müssen identisch verstellt werden. Dreht man am oberen Wurfarm eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, muss man dies auch am unteren Wurfarm tun.

Montage der Anbauteile (wenn notwendig und vorhanden)

Montage des Visiers



Das Visier wird mittels der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben in die dafür vorgesehenen Gewinde am Mittelteil des Bogens montiert.

Montage der Pfeilauflage



Die im Lieferumfang enthaltene Pfeilauflage wird an dem dafür vorgesehenen Gewinde montiert.