

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

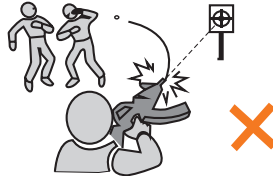

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

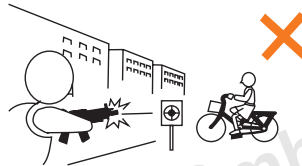

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

# MCX / MPX GEN2

# SIGSAUER®



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

## MCX



## MPX



**GESICHERT**





**SCHUSSBEREIT**

### SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Drehen Sie den Sicherungshebel im Uhrzeigersinn nach links, um die Waffe zu sichern. Drehen Sie den Sicherungshebel gegen den Uhrzeigersinn nach oben, um die Waffe zu entsichern.



**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**

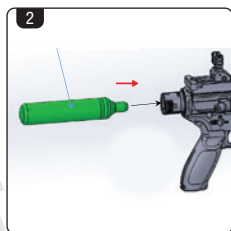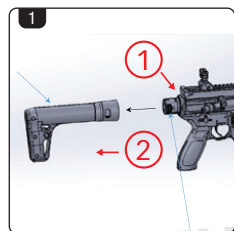

### CO<sub>2</sub> KAPSEL EINSETZEN

- Entnehmen Sie den Schaft, indem Sie den rechts am Gewehr, direkt hinter dem Hauptgehäuse des Gewehrs befindlichen Entriegelungsknopf betätigen (1). Ziehen Sie den Schaft nach hinten ab (2). Dadurch wird der Schraubenanschluss der CO<sub>2</sub>-Kapsel freigelegt.
- Setzen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel mit dem Kopf voran ein.
- Drehen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel im Uhrzeigersinn, um den Kopf mit der Ventilmadel anzustechen.
- Schieben Sie nun den Schaft über die CO<sub>2</sub>-Kapsel auf bis er einrastet. Die Abdeckung ist nun verriegelt.
- Abschließend bedienen Sie den Spannhebel einmal, um das Gewehr in den Schuss- und Einsatzbereiten-Modus zu versetzen.




**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN**

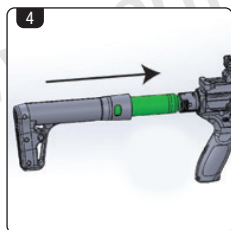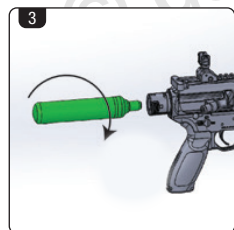

## REINIGUNG DER WAFFE

- Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**

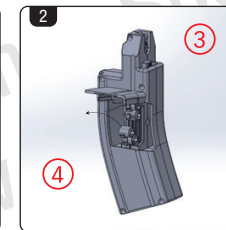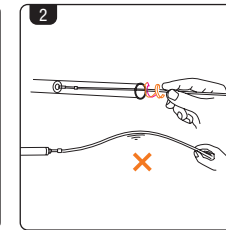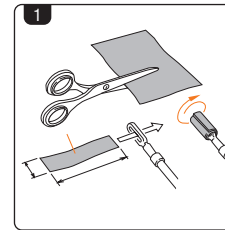

## MAGAZIN LADEN

- Drücken Sie den Magazinverriegelungsknopf (1) und entnehmen Sie das Magazin nach unten aus der Waffe (2).
- Öffnen Sie die Ladeklappe des Diabolo-Magazins (3). Sobald dies geöffnet ist, liegt der 30-Schuss Diabolo-Gurt frei. Entnehmen Sie den Diabolo-Gurt, indem Sie das Gurtende halten und den Gurt vorsichtig am unteren Teil des Gurtes aus der Führungsbahn ziehen (4).
- Legen Sie den Gurt auf eine flache Unterlage und beladen Sie nun den Gurt mit der Munition. Stecken Sie die Diabolos mit dem Ende voran in das Magazin und drücken diese mit der beigelegten Ladehilfe fest.
- Führen Sie den 30-Schuss-Gurt vorsichtig in das Magazin ein, indem Sie das Ende des Gurtes auf die Führungsbahn aufschieben.
- Schließen Sie nun wieder die Magazin-Ladeklappe, bis sie mit einem Klick-Geräusch einrastet.
- Führen Sie das Magazin nun wieder in das Gewehr ein, bis es einrastet.

**ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT**

