



Sicherheitshinweise Recurvearmbrust


Generell gilt, dass Armbrüste in Deutschland nur von Volljährigen benutzt werden dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Alle zu beachtenden gesetzlichen Regelungen finden Sie im deutschen Waffengesetz.

Dieses Sportgerät ist ausschließlich zum Schießen auf geeignete Zielscheiben, die dem Zuggewicht der Armbrust entsprechen, vorgesehen.

- An oberster Stelle steht ihre Sicherheit und die Sicherheit Dritter.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um Verletzungen bei der Montage und beim Schießen mit der Armbrust zu minimieren.
- Tragen Sie bei der Montage des Bogens und Aufspannen der Sehne eine Schutzbrille und halten Sie entsprechend Abstand von zurückfedernden Teilen wie Wurfarmen.
- Führen Sie die Montage vorsichtig und gemäß Anleitung durch.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung ob die Armbrust unbeschädigt ist mit all ihren Teilen. Besonders die Sehne und der Wurfarme sollte hierbei besonders gründlich kontrolliert werden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Bolzen.
- Beschädigtes Material kann zu gesundheitlichen Schäden führen!
- Platzieren Sie ihre Zielscheibe so, dass dahinter eine freie Fläche ist, damit auch durch eine Richtungsänderung des Bolzens kein Mensch, Tier oder Sache zu Schaden kommen kann.
- Zielen Sie nie mit einer Armbrust auf Menschen oder Tiere.
- Spannen Sie eine Armbrust niemals, wenn Sie die Zielscheibe nicht oder nur unklar sehen können.
- Erlauben Sie es niemandem ein Ziel für Sie zu halten.
- Schießen Sie niemals einen Bolzen senkrecht nach oben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Personen hinter dem Armbrustschützen in entsprechendem Abstand stehen.
- Die Zielscheibe sollte auf dem Boden stehen oder nahe über dem Boden aufgehängt werden.
- Die Zielscheibe sollte immer so platziert sein, dass man waagrecht darauf schießen kann.
- Benutzen Sie die Armbrust nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen, Alkohol) oder entsprechender Medikamente die ihre physischen und psychischen Fähigkeiten einschränken. Auch unter Schlafentzug und extremer Müdigkeit sollte der Gebrauch unterlassen werden.
- Nehmen Sie keinerlei bauliche Veränderungen am Abzug und Sicherheitsmechanismus vor.
- Nutzen Sie nur Bolzen mit den Längen und Gewichten die für die Armbrust empfohlen sind.
- Benutzen Sie immer nur einen Bolzen
- Achten Sie vor dem Einlegen des Bolzens darauf, dass die Armbrust über den Sicherungsmechanismus gesichert ist.
- Schießen Sie niemals ohne Bolzen (Trockenschuss). Dies kann zu massiven Schäden an der Armbrust führen und zu schweren körperlichen Verletzungen. Daraus resultierende Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Halten Sie die Finger unterhalb der Sehnen (außerhalb der Sehnenbewegung) beim Schießen mit der Armbrust, da sonst schwere Verletzungen an den Fingern entstehen können.

Montageanleitung Recurvearmbrust Allgemein


Prüfen Sie zunächst ob alle Teile ihrer Armbrust vollständig vorhanden sind (Beispielbild):

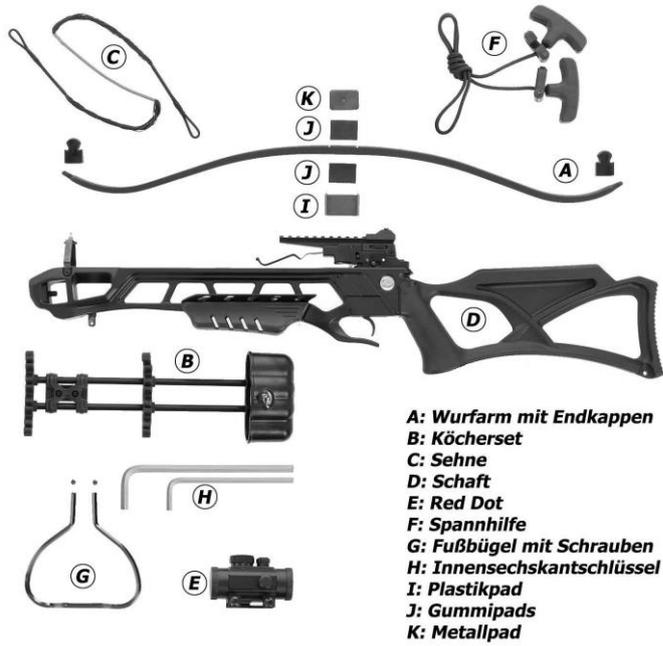


So sollte ihre Armbrust zusammengebaut aussehen:



Montageschritte:

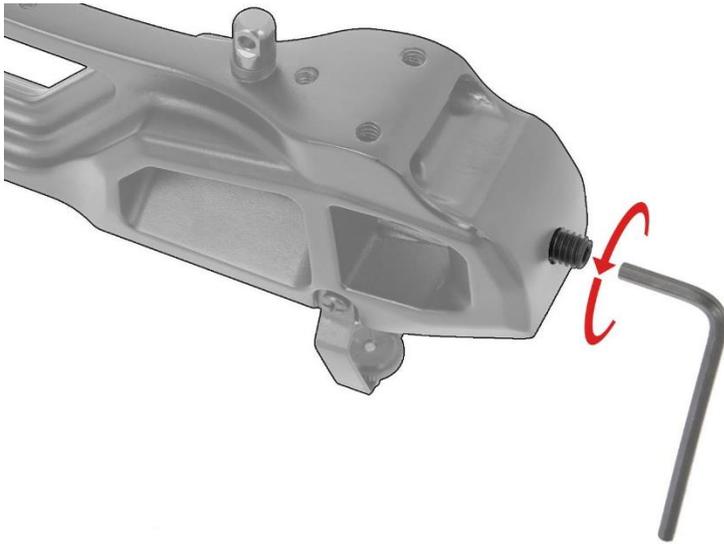

Lösen Sie die Bügelbefestigungsschraube am Kopf des Schafts mittels Innensechskantschlüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

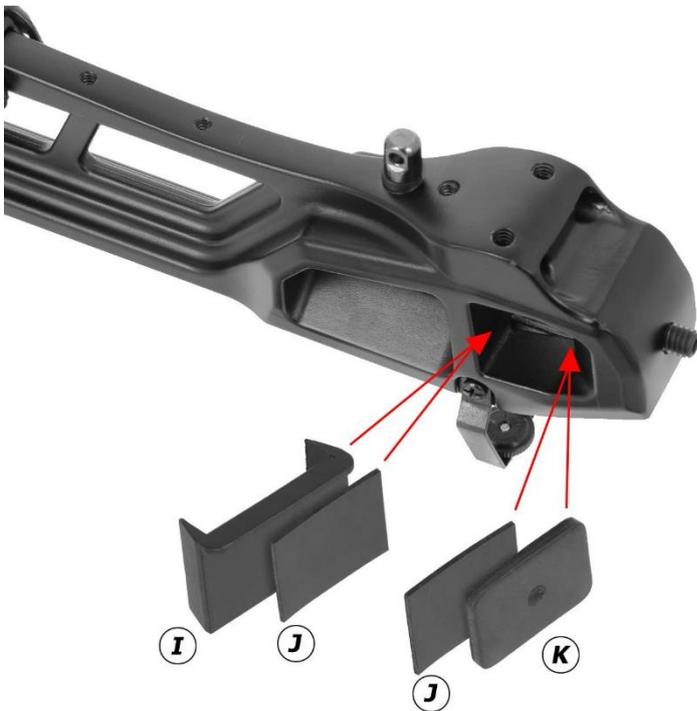


Platzieren Sie zunächst das Plastikpad und darüber ein Gummipad, in der Öffnung für den Wurfarm auf einer Seite. Auf der anderen Seiten platzieren Sie einen Gummipad und darüber den Metallpad.




So sollte es aussehen.


Nun stecken Sie den Wurfarm in die Öffnung in der Mitte zwischen die Pads (auf jeder Seite müssen 2 Pads sein).

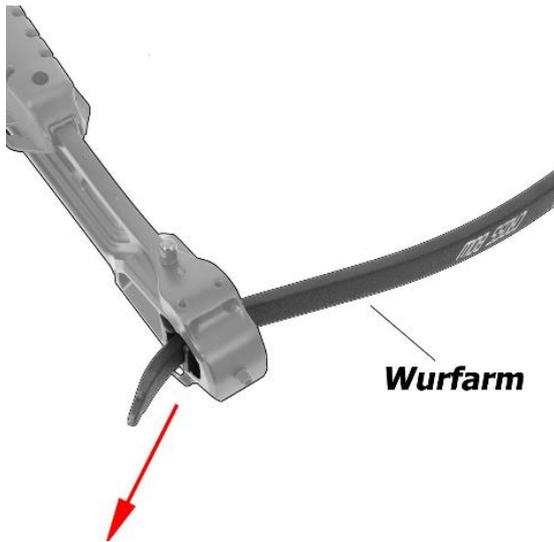


Dann ziehen Sie die Schraube vorn am Kopf des Schaftes wieder fest.

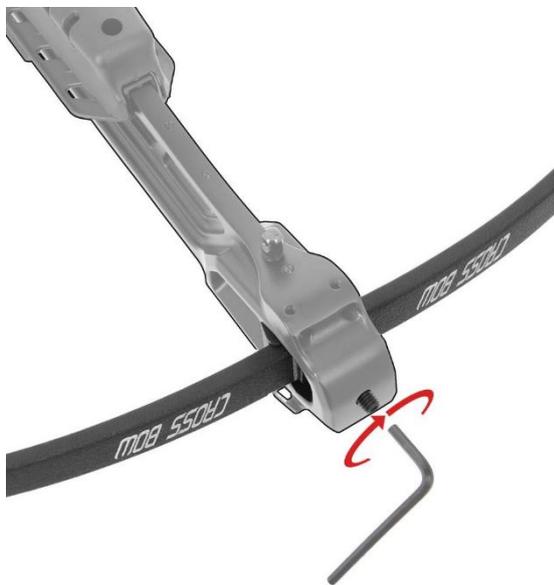


Installieren Sie nun den Fußbügel mit den beiliegenden Schrauben am Wurfarmkopf und drehen sie diese fest.

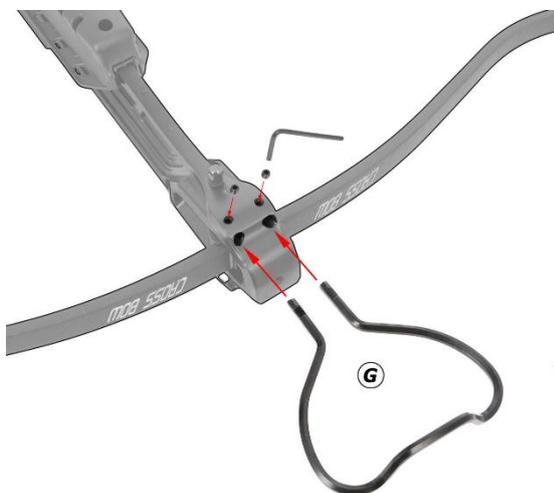

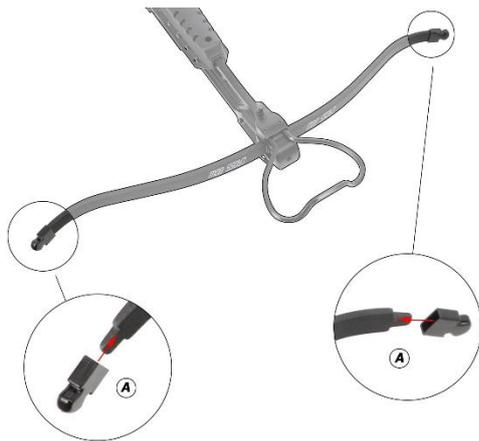


Stecken Sie als nächstes die Endkappen auf jede Seite des Wurfarmes.

Aufbringen der Sehne:

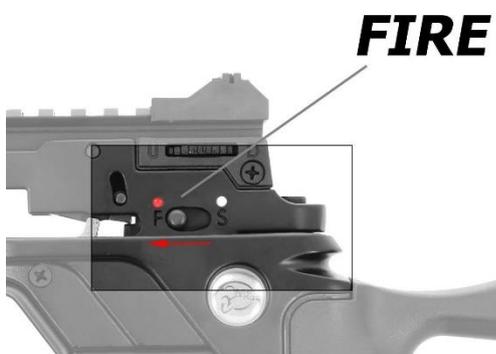


Schieben Sie die Sicherung auf die FIRE Position.

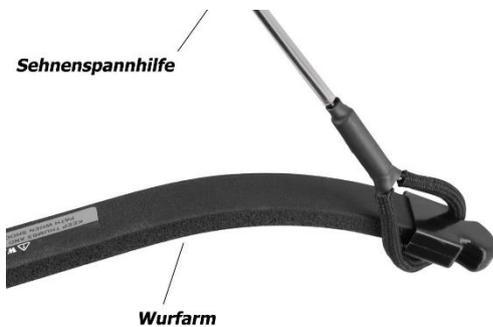

Befestigen Sie die Sehnenspannhilfe (die Sehne mit Plastikummantelung) in einer Endkappe am Wurfarm in der dafür vorgesehenen Nut.



Stellen Sie sich stabil auf einen glatten Untergrund mit einem Fuß in die Fußschleife der Armbrust. Nun befestigen Sie die Sehnenspannhilfe an der anderen Endkappe am Wurfarm in der dafür vorgesehenen Nut.

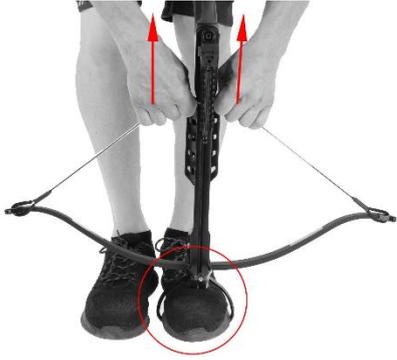

Dann ziehen Sie die Montagehilfe gleichmäßig nach oben und lassen diese in den Abzugsmechanismus einrasten. Vergewissern Sie sich, dass sie SAFE (gesichert) eingestellt haben.



Legen Sie nun die Sehne mit den Schlaufen auf jedes Wurfarmende durch / unter die Schlaufe der Montagehilfe.




Vergewissern Sie sich, dass die Sehne an jedem Wurfarmende richtig in den dafür vorgesehenen Kerben liegt.



Mit dem linken Zeigefinger bewegen Sie die Anti-Dry-Fire Sicherung (Leerschusssicherung) (1) von BOTTOM auf TOP. Gleichzeitig schieben Sie mit ihrem linken Daumen die Abzugssicherung von SAFE (grüner Punkt) auf FIRE (roter Punkt) (2).

Beim nächsten Schritt sollte man am besten zu zweit sein (Alternativ kann man es auch allein machen – wie bebildert):

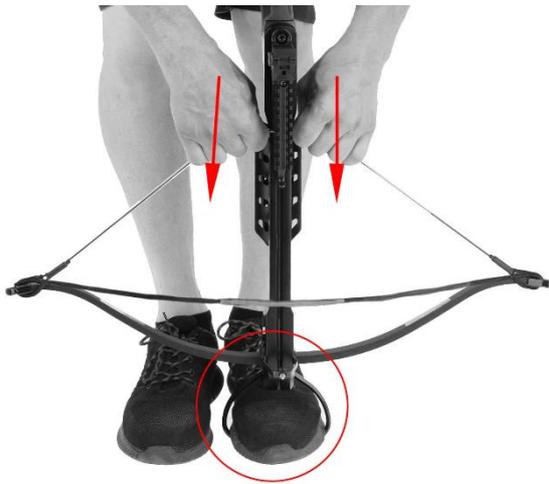

Eine Person steht in der Fußschleufe und hält mit beiden Händen die Montagehilfe.




Die zweite Person betätigt den Abzug, während die erste Person langsam die Montagehilfe löst – so wird ein Leerschuss vermieden.



Bleiben Sie in der Fußschleufe für eine maximale Stabilität und lösen Sie die Montagehilfe von jedem der Wurfarme

Montage Köcherhalterung und Köcher:

Fügen Sie zunächst die Einzelteile zusammen, indem Sie zwei 2 Muttern und zwei Schrauben benutzen.

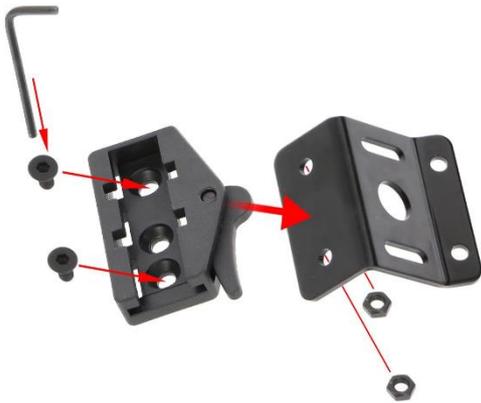

So sollte die Köcherhalterung zusammengebaut aussehen.




Befestigen Sie die Köcherhalterung mit zwei Schrauben am Lauf der Armbrust




So sollte die Halterung montiert aussehen.



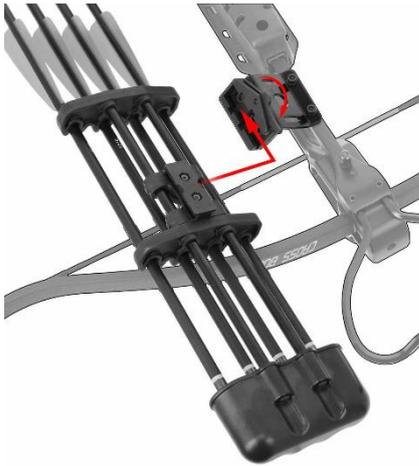


Schieben Sie den Köcher auf der Halterung bis ganz nach oben.

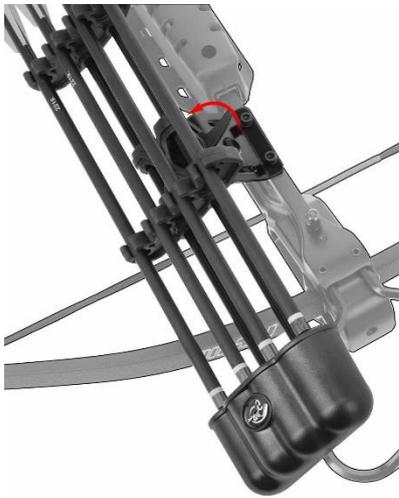


Betätigen Sie den Schnellverschlusshebel um den Köcher zu fixieren – nun sitzt er fest an der Armbrust.

Montage Trageriemen:

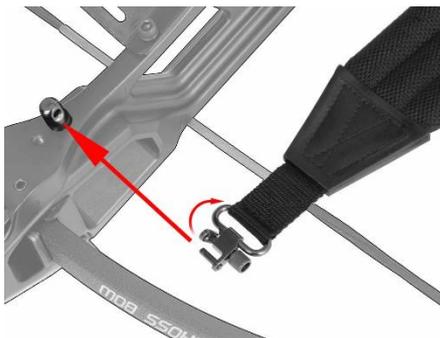

Befestigen Sie den Trageriemen an den dafür vorgesehenen Halterungen.

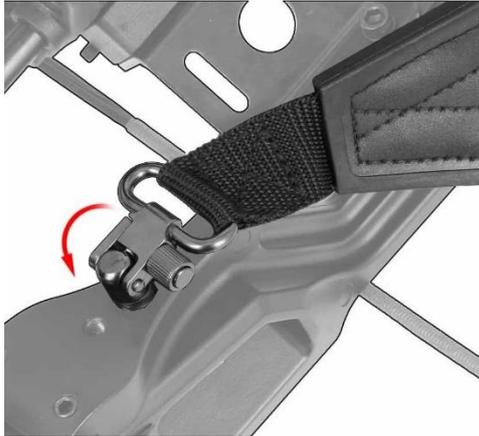

So sollte ihr Trageriemen vorn montiert sein.




So sollte ihr Trageriemen hinten montiert sein.

Montage Red Dot:




Montieren Sie das Zielfernrohr / Red Dot auf der Weaverschiene.

Spannen der Sehne:

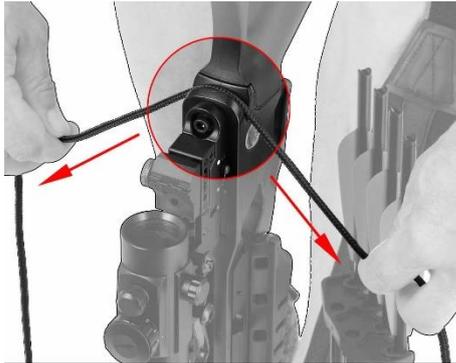

Vor dem Spannen vergewissern Sie sich, dass der Sicherungshebel auf der FIRE Position steht. Schlingen Sie die Mitte der Spannschnur über die Rille im Schaft die direkt hinter dem Abzugsmechanismus sitzt (das Ende der Laufschiene).

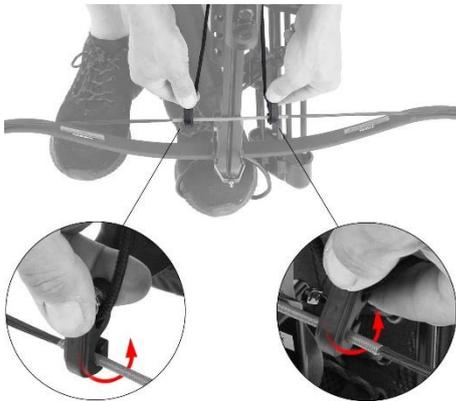

Platzieren Sie die Haken der Spannhilfe an der Sehne links und rechts entlang der Laufschiene und stellen Sie ihren Fuß in den Fußbügel.



Ziehen Sie beide T-Griffe gleichzeitig nach oben, bis die Sehne in die dafür vorgesehene Halterung am Abzugsmechanismus einrastet. Ziehen Sie die Sehne ganz nach hinten, bis die Abzugssicherung in die SAFE Position springt. Lösen Sie die Griffe der Spannhilfe langsam, um sicher zu gehen, dass die Abzugsverriegelung die Sehne wirklich aufgenommen hat. Jetzt ist die Armbrust komplett gespannt und bereit zum Laden. Entfernen Sie nun die Sehnenspannhilfe.