

Montageanleitung Man Kung Compoundbogen Hawk 35"

Dieser Hawk® Compoundbogen von Man Kung bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, die ganz **ohne Bogenpresse** durchführbar sind. Hier sind auf einen Blick verschiedene Anbau- und Einstellmöglichkeiten dargestellt.


1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung des Bogens, ob dieser technisch in Ordnung ist. Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind alle Anbauteile fest montiert? Ist die Sehne in Ordnung? Sind die Kabel in Ordnung? Sind die zu verschießenden Pfeile in Ordnung? Spannen Sie den Bogen nur, wenn sie ihn auch schießen möchten. Schießen Sie ihren Bogen niemals ohne Pfeil ab! Dies kann zu Beschädigungen des Bogens führen und Verletzungen des Benutzers, anderer umstehender Personen, Tieren und Gegenständen verursachen. Zielen Sie niemals auf andere Menschen und Tiere. Achten Sie beim Schießen immer auf eine sichere Umgebung, so dass niemand zu Schaden kommen kann. Bewahren Sie den Bogen immer sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf. Kinder sollten nur unter Aufsicht Erwachsener mit dem Bogen schießen.

2. Zuggewicht und Auszugslänge einstellen


Einstellung der Auszugslänge an den Cams

Wichtig bei der Einstellung der Cams ist, dass man die Einstellungen parallel und identisch an beiden Cams vornimmt. Zunächst entfernen Sie die Schrauben die die Cam Module an den Cams halten.

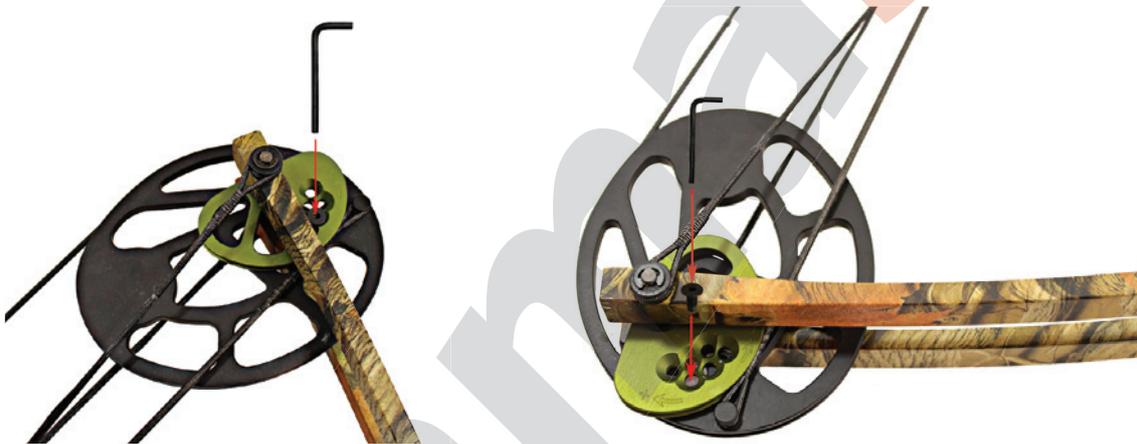

Sie können zwischen 6 Auszugslängen wählen (siehe Tabelle). Achten Sie darauf, dass das obere und untere Modul in derselben Position ist.

Beispiel: Oben stellt man die 1 ein, dann muss man auch unten am Modul die 1 einstellen.

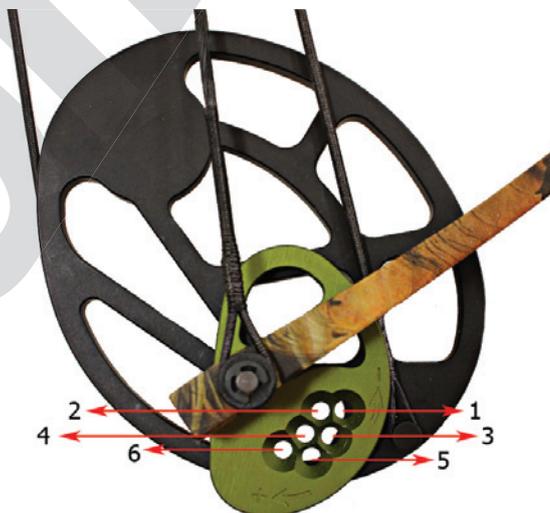

Dann ziehen Sie die Schrauben handfest an. Vergewissern Sie sich vor dem Schießen, dass Sie die Schrauben fest angezogen haben.

Zuggewicht einstellen

Jedes Zuggewicht kann mit jeder Auszugslänge kombiniert werden. Die möglichen Auszugslängen und Auszugsgewichte entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle. Das Zuggewicht wird an den Wurfarmen eingestellt. Dazu dreht man einfach an den schwarzen Wurfarmschrauben. Dreht man im Uhrzeigersinn wird das Zuggewicht schwerer, dreht man wieder entgegen des Uhrzeigersinns wird das Zuggewicht leichter. Bitte beachten Sie, dass Sie beide Wurfarme immer identisch verstellen müssen.

Macht man am oberen Wurfarm eine Umdrehung im Uhrzeigersinn, muss man dies auch am unteren Wurfarm tun.

Maximal dürfen nur 4 Umdrehungen entgegen des Uhrzeigersinns von der Feststellposition aus gemacht werden.

Um ihren Compoundbogen genau einstellen zu können, finden Sie hier eine Tabelle mit Auszugslängen und Zuggewichten, die möglich sind.

Modulnummer	Auszugslänge	Zuggewicht *				
		Anzahl Drehungen der Wurfarmschrauben von Festposition aus				
		0	1	2	3	4
1	26"	70 lbs	65 lbs	60 lbs	55 lbs	50 lbs
2	26,5"	70 lbs	65 lbs	60 lbs	55 lbs	50 lbs
3	27,5"	70 lbs	65 lbs	60 lbs	55 lbs	50 lbs
4	28,5"	70 lbs	65 lbs	60 lbs	55 lbs	50 lbs
5	29"	70 lbs	65 lbs	60 lbs	55 lbs	50 lbs
6	30"	70 lbs	65 lbs	60 lbs	55 lbs	50 lbs

*Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um ca. Angaben handelt, und toleranz von etwa 2 lbs auftreten können.

Beispiel 1:	0 Umdrehungen (an beiden Wurfarmen)	=	Auszugsgewicht 70 lbs
Auszugslänge 26"	1 Umdrehung (an beiden Wurfarmen)	=	Auszugsgewicht 65 lbs
Beispiel 2:	0 Umdrehungen (an beiden Wurfarmen)	=	Auszugsgewicht 70 lbs
Auszugslänge 30"	2 Umdrehungen (an beiden Wurfarmen)	=	Auszugsgewicht 60 lbs

3. Visier montieren

Das Visier wird mittels Schrauben am Mittelteil des Bogens in den dafür vorgesehenen Gewinden montiert.

Es ist höhen- und seitenverstellbar, durch einfache Schrauben.



4. Pfeilauflage montieren

Die beigelegte selbstklebende Pfeilauflage wird in das Bogenfenster geklebt.



5. Ansicht komplett montierter Bogen

So sollte ihr Bogen aussehen, wenn er mit allen Anbauteilen komplett montiert ist:



Weiteres Zubehör finden Sie unter:

www.4komma5.de

4komma5

Outdoor- & Hunting-Equipment

4komma5 GmbH ♦ Am Gabelberg 5 ♦ 04808 Lossatal ♦ info@4komma5.de